


MICRO CABIN™

取扱説明書

マイクロキャビン

カード
HATRIS

形名

 **PA-5C01**
PA-5C01S



保証書付(巻末)
(WITH WARRANTY CARD)

ハイパー電子システム手帳

5C01

も

く

じ


	(ページ)
★おねがい.....	2
★単純明快バズルゲームハットリスノ.....	3
★各部のなまえと操作.....	4
★ゲームの遊びかた.....	5
■タイトル画面.....	5
■補助機能.....	5
■ゲームメニュー.....	6
■ゲーム中の画面.....	7
■操作してみよう.....	8
◆ドロップ得点.....	9
■セールステージ.....	10
◆ボーナス点の計算方法.....	10
◆帽子が5つ以上積みあがったときは.....	11
◆一度消した帽子は.....	11

	(ページ)
■ハットリスに登場する帽子たち.....	12
■ゲームオーバー.....	13
■ハイスコア画面.....	13
■これであなたもハイスコア.....	14
◆ハイスコアラーからひとこと.....	14
★ゲームの記録.....	15
★MEMO.....	16
★仕様.....	17
★アフターサービスについて.....	18
★保証書(保証規定).....	19

おねがい




スポンのポケットなどに入れないでください。座ったときなどに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。

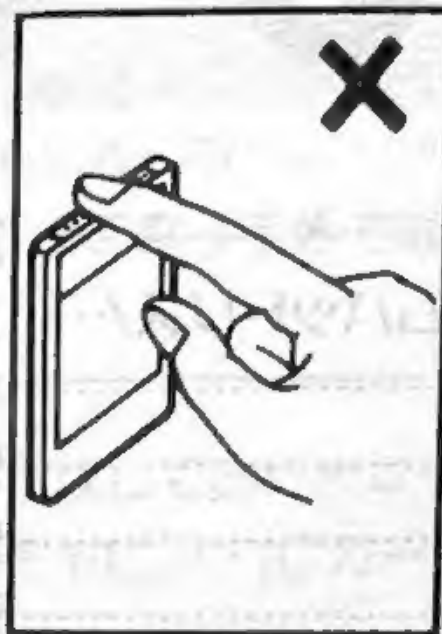

カードの端子には絶対に触れないでください。静電気などにより、使用できなくなる恐れがあります。また、異物を入れないでください。故障の原因になります。



カードを曲げたり、落としたり、強いショックを加えないでください。カードの故障や、本体に挿入できなくなる原因になります。

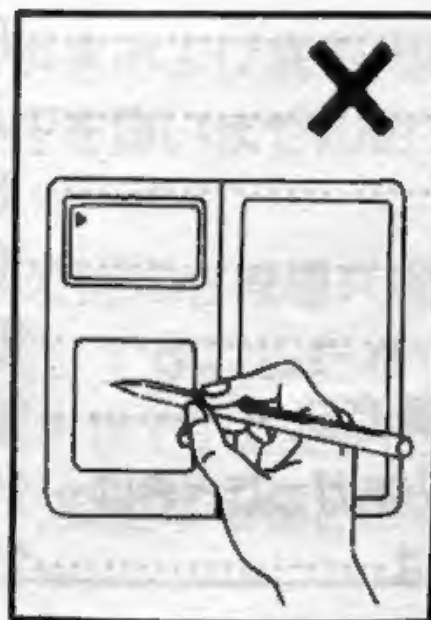

キー(透明キー)を爪や硬いもの、先のとがったもので操作したり、必要以上に強く押さえたりしないでください。キーがこわれ使えなくなることがあります。

単純明快パズルゲーム ハットリス!

『ハットリス』は、大人から子供まで簡単に楽しく遊べるパズルゲームです。プレイフィールドにある「逆さ煙突」から落ちてくる6種類のペアの帽子を、同じ種類で連続して5つ積み重ねてください。

積みあがった5つの帽子は、プレイフィールドから消えて得点になります。これを25回繰り返すと1ステージが終わり、セールステージになります。セールステージではじやまな帽子を消して、次のステージへチャレンジすることができます。

「逆さ煙突」から出てくるペアの帽子はランダムで、ステージが進むにつれて落ちてくるスピードもどんどん速くなり、落ちてくる帽子の種類も増え、積みあげるのがむずかしくなっていきます。鋭い判断力と反射神経が要求されるわけです。

帽子が「逆さ煙突」まで積みあがってしまうとゲームオーバー! もう一度チャレンジしましょう。

ゲームレベルは、10段階のステージ・6段階のショップの中から選んでゲームスタートすることができます。

このカードは8行表示用です。2行・4行表示の電子手帳ではご使用できません。

各部のなまえと操作



START キー

タイトル画面のとき、ゲームメニュー画面を表示します。

ゲームメニュー画面のとき、ゲームスタートします。

プレイ中に押すとポーズ機能が働き、もう一度押すとプレイ再開します。

◀ ▶ ▲ ▼ キー

ゲームメニュー画面のとき、ステージとショップのレベルを選びます。ゲーム画面のとき、◀ ▶ キーで帽子を左右に移動し、

▼ のキーで帽子を落とします。

⌀ キー

ゲームメニュー画面のとき、ステージとショップの設定をします。

ゲーム画面のとき、落ちてくる2つの帽子の左右を交換します。

ゲームの遊びかた

■タイトル画面

カードを取り付けて初めて電源を入れたとき、通常はカードが選ばれます。

(カードオープニング画面になります)


電子手帳の機能を選びたいときは、**カード**以外の機能選択キーを押してください。再びカードを選ぶときは**カード**を押します。

■補助機能

※アラーム機能


ゲーム中に、本体機能のスケジュールで設定した時間にアラームを鳴らすことができます。アラームのセットは電子手帳本体の取扱説明書を参照してください。

※確認音

機能を押してから  を押すと確認音のON/OFFができます。



オープニング画面

この取扱説明書では、カードのキーを  と記載します。電子手帳本体のキーは、原則として本体の取扱説明書と同じように記載します。

—〈ご注意〉—

カードを本体よりはずす場合は、必ず電源を切ってから抜いてください。動作中に無理にカードを抜くと、データが破壊されるおそれがあります。

■ゲームメニュー

①ステージの設定

帽子が落ちるスピードを設定します。レベルは0～9の10段階です。数字が大きいほど帽子の落ちるスピードが速くなります。

※ただしショップ0の場合スピードは変わりません。

▲ ▼ ◀ ▶ キーでカーソルを移動させ選んでください。

⌂ キーを押すとショップの設定に移ります。

②ショップの設定


ゲームスタート時のハンディを設定します。レベルは0～5の6段階です。数字が大きいほどスタート時のじゃまな帽子の数が多くなります。

▲ ▼ ◀ ▶ キーでカーソルを移動させて選んでください。

⌂ キーを押すとステージ設定にもどります。

③ゲームスタート

START キーを押すと、ステージ・ショップのレベルが決定され、ゲームスタートします。

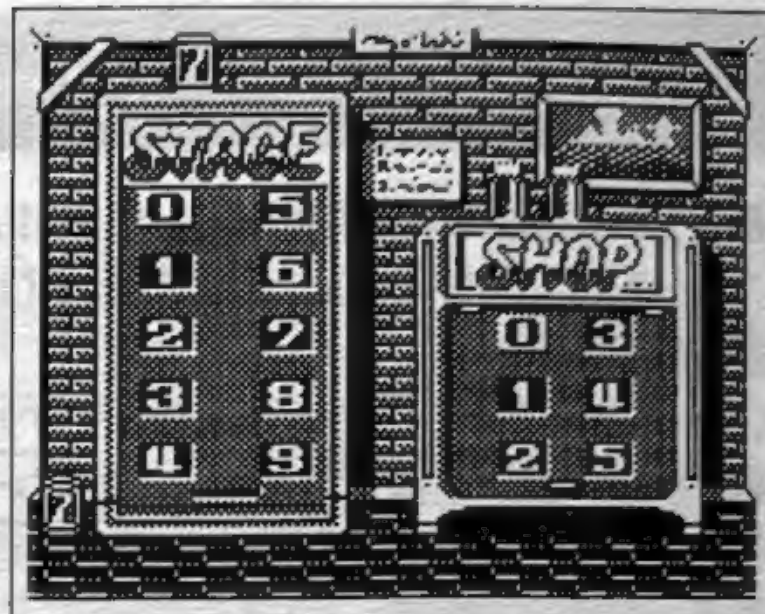

■ゲーム中の画面

●プレイフィールド……

プレイする場所。画面上部の「逆さ煙突」からペアの帽子が落ちてきます。

●NEXT……

次に落ちてくるペアの帽子を表示しています。

●SHOP……

現在のハンディレベルを表示しています。

●STAGE……

帽子の落ちるスピードレベルを表示しています。

●HATS……

1ステージをクリアするための残りの数です。同じ帽子を連続で5つ積みあげると数字が1つずつ減ります。25回で1ステージクリアです。

●SCORE……

現在までの得点数を表わしています。


逆さ煙突




■操作してみよう


①交換


「逆さ煙突」からペアの帽子が落ちてきました。


 キーを押してみましょう。左右の帽子の位置が変わります。

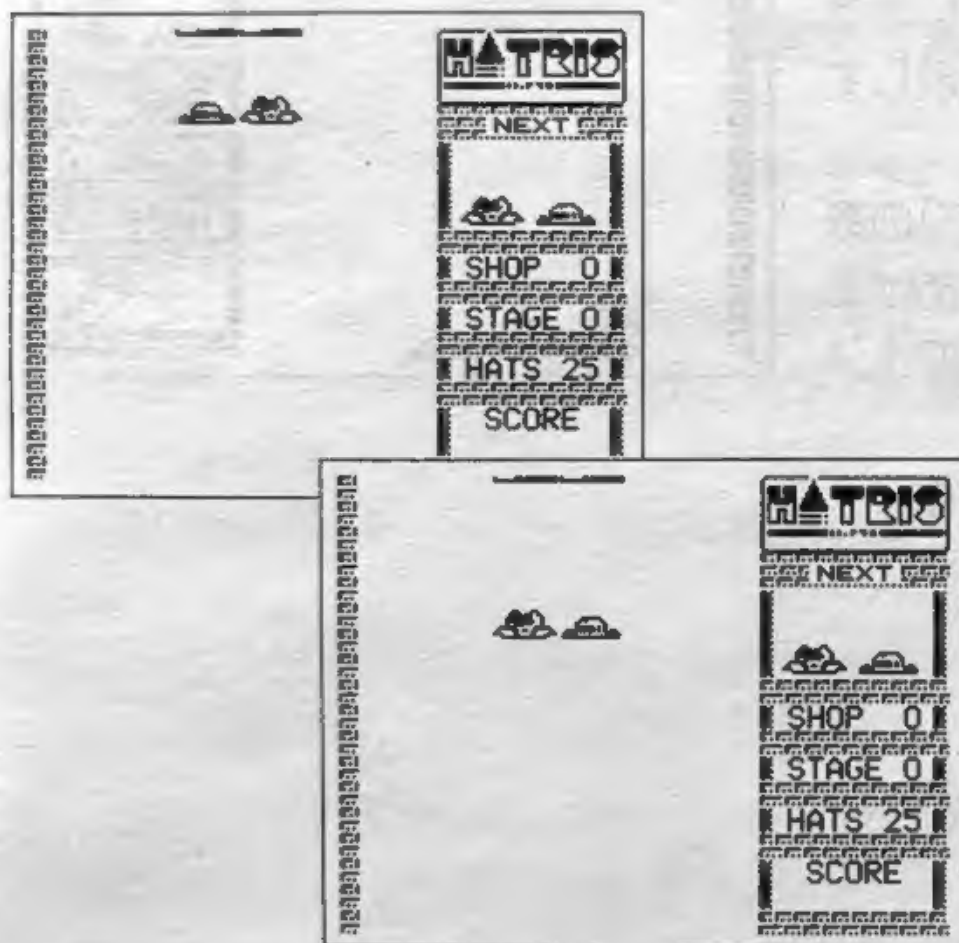

②移動


 キーを押して左へ動かしてみましょう。

今度は、 キーを押して右へ動かしてみましょう。

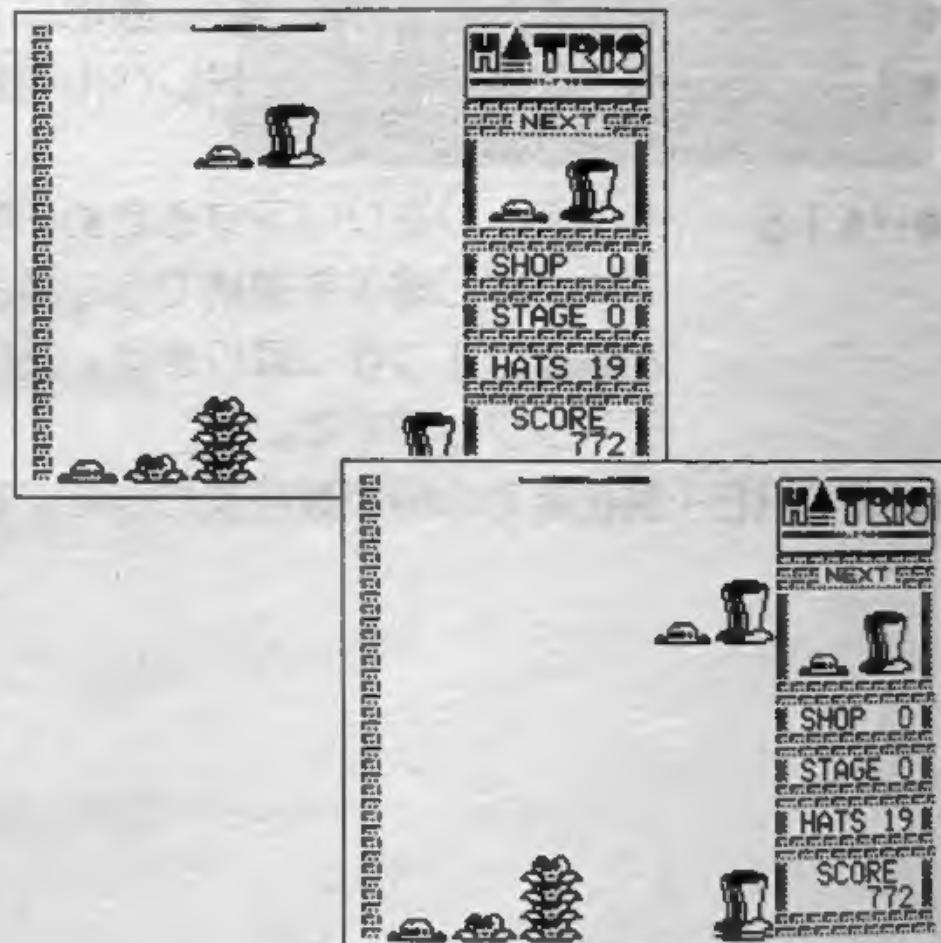

③落下

V キーを押して、ペアの帽子をしたに落とし
ます。

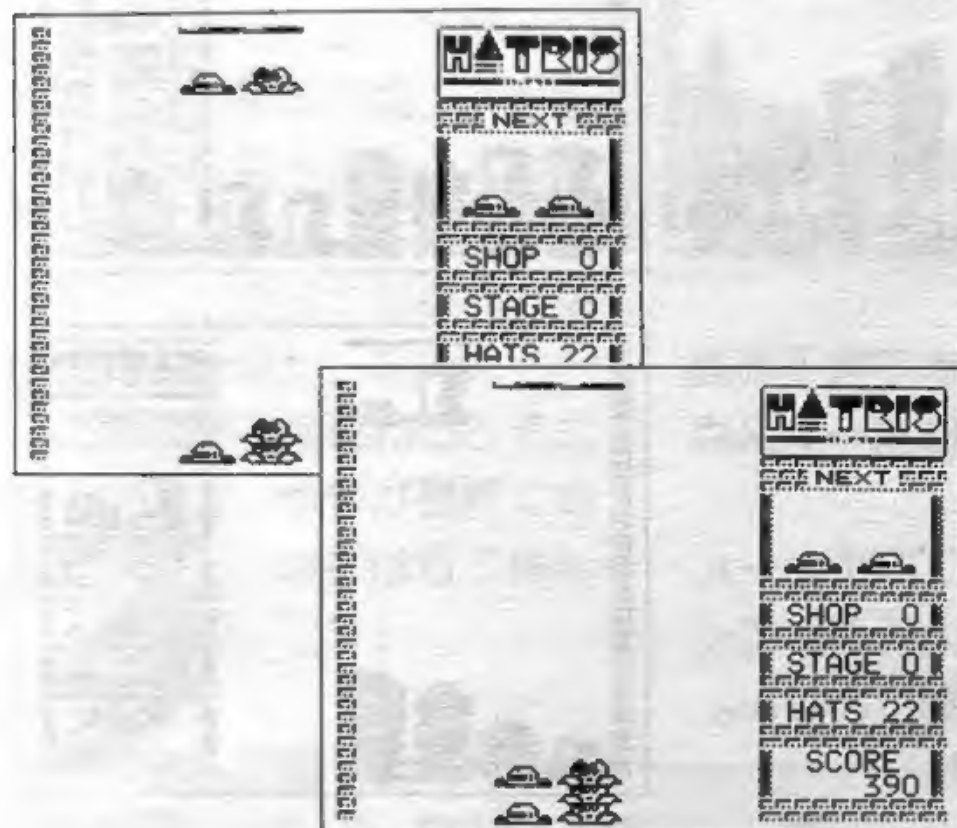

④繰り返し


次に落ちてきたペアの帽子を同じように操作し
て落としましょう。同じ帽子を連続で5つ積み
あげると、帽子が消えて点数が獲得されます。
違う種類の帽子が1つでもあいだに積まれている
としたにある帽子は消えません。



◆ドロップ得点

帽子は、プレイヤーが何も操作しなくても徐々に落ちていきます。そこで、**V** キーを押してみ
ると帽子が『ストン』と落ちます。このときの落とした高さによってそれぞれの得点(8~1点)
が得られます。これがドロップ得点です。高得点に役立ててください。


■セールステージ
連続で同じ帽子を5つ積みあげていく操作を25回繰り返すと、1ステージが終了し（ただし画面上にあった帽子はそのまま残ります）セールステージ画面になります。

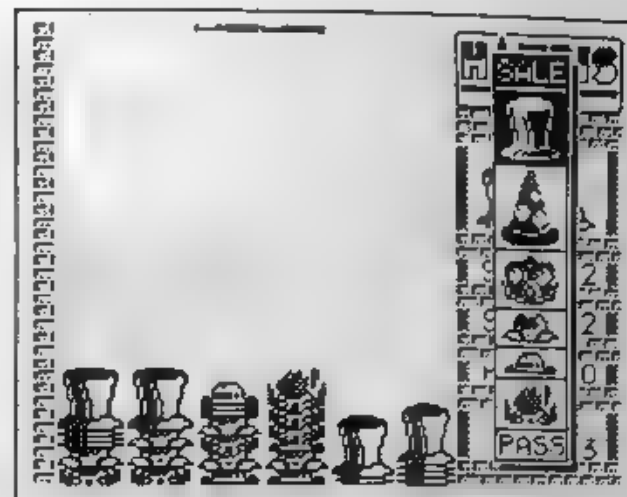

セールステージでは、プレイフィールド内にあるじやまな帽子を1種類だけ消すことができます。制限時間はおよそ8秒間です。

時間内に帽子を消さないと、次のセールステージまで帽子を消すことができません。ただし帽子を消さないときよボーナス点が獲得できます。

一度消したものと同じ種類の帽子は、同ショップ内のセールステージでは消すことができないので、慎重に考えて消してください。また、帽子を消したときはボーナス点がありません。（帽子を消すかボーナス点を取るかのどちらかです）

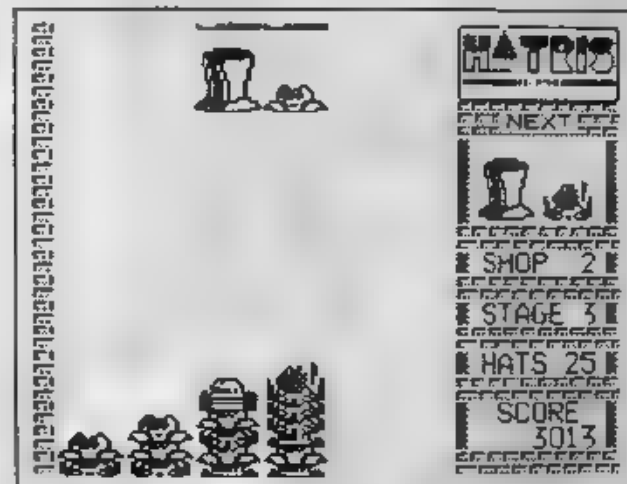

◆ボーナス点の計算方法

ステージ・ショップのレベルが高いほど高得点が獲得できます。

$(\text{ステージ} + 1 + \text{ショップ} + 1) \times 1000 = \text{ボーナス点}$

たとえば、「ステージ2・ショップ3をクリアしたとき」には、 $(2 + 1 + 3 + 1) \times 1000 = 7000$ 点となります。

◆帽子が5つ以上積みあがったときは――

セールステージで帽子を消したとき、うえにあつた帽子が落ちて同じ種類の帽子が連続で5つ以上積まれることがあります。

しかし、このような場合、帽子は消えません。次のステージで同じ帽子を重ねるとその帽子が消え、点数が獲得できます。(ただし点数は5つ積んだときと同じです)



◆一度消した帽子は――

セールステージで一度消した帽子は、同一ショップ内のセールステージでは消すことができません。(同一ショップ内では、セールステージのとき同じ種類の帽子は一度しか消すことができません) しかし、ショップのレベルがあがると、今まで消せなかった帽子も消すことができるようになります。

■ハットリスに登場する帽子たち|||||
ステージ0では3種類、ステージ1・2では4種類、ステージ3・4・5では5種類、以降のステージでは6種類の帽子が登場します。(ショップのレベルには関係ありません)

①山高帽
50点




②登山用ハット
80点



③カウボーイハット
120点



④シルクハット
150点

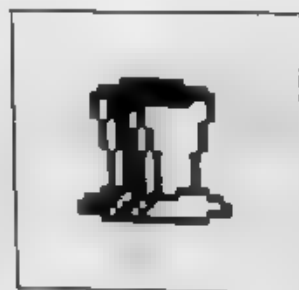

⑤トンガリ帽子
200点



⑥王冠
300点



■これであなたもハイスコア!!
落ちてきた帽子をただ積みあげるだけでは、すぐにゲームオーバーになってしまいます。うまく積みあげて高得点を得ましょう。

「逆さ煙突」はプレイフィールドの真ん中にあります。ここを高く積みあげてしまうと、うまく帽子を動かすことができなくなり、すぐに積みあがってしまいます。そこで、両端あるいはどちらかの端を高くすると、左右に動かしやすくなります。

◆ハイスコアラーからひとこと

落ちてくる帽子の積みあげかたは、次に出てくる帽子を見ながら操作すると速くクリアできるゾ!!



このカードのデータは、電子手帳に転送することはできません。

ゲームの記録

月 日	ステージ	ショップ	スコア

MEMO

仕 様

- 形 名———PA-5C01/PA-5C01S
品 名———ハットリス・カード
機 能———ステージ：10段階から選択可能
 シヨップ：6段階から選択可能
 セールステージ：じゃまな帽子を1種類だけ消すことができる
 ハイスコア登録：得点がTOP10以内のときイニシャルを登録可能
 ポーズ機能：ゲームの一時中断・解除
使用温度———0℃～40℃
外形寸法———幅54mm×奥行85.5mm×厚さ2mm
重 量———16g
付 属 品———取扱説明書、ICカード修理・交換窓口一覧表

本カードを使用した場合——電子手帳本体電池寿命：1日1時間プレイした場合／約15日

アフターサービスについて

◆修理を依頼される時

修理はお買いあげの販売店に、このカードの品名(ハトリス・カード)、形名(PA-5C01/PA-5C01S) および故障状態をくわしくご説明いただいて、お申しつけください。ご転居・ご贈答品などでお買いあげの販売店に修理を依頼することができない場合は、マイクロキャビン・ICカードユーザーサポート係にお問い合わせください。

◆製品の保証について

- ①この製品は取扱説明書の巻末に保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入いたしますので、内容をよくお読みのうえ必ず保存してください。
- ②保証期間は、お買いあげの日から1年間です。保証書の記載内容によりお買いあげの販売店が修理いたします。修理のときは、販売店へ持ち込みをお願いします。くわし

くは保証書をご覧ください。

- ③保証期間中の修理などアフターサービスについておわかりにならない場合は、お買いあげの販売店、またはマイクロキャビン・ICカードユーザーサポート係にお問い合わせください。
- ④保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。

◆お問い合わせ先

マイクロキャビン・ICカードユーザーサポート係までお申しつけください。

※ただしゲームの解きかたに関するご質問にはお答えできません。

☎0593-51-6482(代)

電話受付時間

月～金曜日(除く祝日) 10～17時

保証書(保証規定)

本書は本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。

お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効になります。必ずご確認ください、記入のない場合はお買いあげの販売店にお申し出ください。

ご転居・ご贈答などでお買いあげ販売店に修理をご依頼できない場合は、マイクロキャビン・ICカードユーザーサポート係までお問い合わせください。マイクロキャビン・ICカードユーザーサポート係でこのICカードが故障と診断された場合、製品に同梱しております「ICカード修理・交換窓口一覧表」をご覧のうえ、もよりのサービス会社へご持参ください。本書は再発行いたしま

せん。

たいせつに保管してください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買いあげ販売店、または当社マイクロキャビンが無料修理いたします。ただし、郵送いただく場合の郵送料金・梱包費用などはお客様のご負担となります。

なお、故障の内容によりまして、修理にかけ同等製品と交換させていただく場合があります。

2. 保証期間内でも、次の場合には、有料修理となります。

(イ) 本書のご提示がない場合。

(ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様

名・販売店名の記入がない場合。または、字句を書き換えられた場合。

- (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
- (二) お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
- (ホ) 火災・公害および地震・風水害その他天災地変など、外部に要因がある故障・損傷。

3.本書は日本国内においてのみ有効です。
(THIS WARRANTY CARD IS ONLY VALID FOR SERVICE IN JAPAN.)

★この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがいましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合はお買いあげの販売店、またはマイクロキャビン・ICカードユーザーサポート係にお問い合わせください。

修理メモ

〈郵送についてのお願い〉

郵送される場合には次のことをご注意ください。

- 1.保証期間中であるときは、本書を製品に同梱ください。
- 2.製品は緩衝材に包んでボール箱に入れるか、または郵送用の袋（メールパック：文具店などでお求めいただけます）などに入れ、輸送中の損傷を防ぐようにご配慮ください。
- 3.紛失などを防ぐため、簡易書留をご利用ください。

持込修理

HATRISカード保証書

(WARRANTY CARD)

品 名 ハットリス・カード

形 名 PA-5C01/PA-5C01S

保証期間 お買いあげ日より本体1年間
(VALIDITY) (FULL 1 YEAR AFTER PURCHASE)

お買いあげ日 _____年____月____日
(PURCHASE)

(株)マイクロキャビン

〒510

三重県四日市市安島2-9-12

電話 0593-51-6482(代)



お 客 様	ご芳名	様
	ご住所	〒
	電話番号	() -

取扱販売店名・住所・電話番号



MICRO CABIN™

(株)マイクロキャビン 〒510 三重県四日市市安島2-9-12 電話0593-51-6482(代)

HATRIS™

TM AND ©1989 PARAGRAPH.

HATRIS LICENSED TO BULLET-PROOF SOFTWARE.

©1990 BULLET-PROOF SOFTWARE

ALL RIGHTS RESERVED.

SUBLICENSED TO MICRO CABIN CO., LTD.

ORIGINAL CONCEPT, DESIGN AND PROGRAM

BY ALEXEY PAJITNOV

AND VLADIMIR POKHILKO.

©1990 MICRO CABIN

©1989 SHARP CORPORATION

0M9C(TINSJ5505CCZZ)